

## Instructivo Vinculación Dongle Wifi


Para realizar la vinculación con el dongle podemos comunicarnos con el mismo a través de un celular y la App de Qmax o, mediante una pc desde el explorador web.

### Objetivo del documento


Se explica el proceso de vinculación a través de un teléfono celular con Android Versión 5.0 en adelante.

### Procedimiento


- 1) Conectamos el dongle al inversor, luego de 10 segundos, el equipo emitirá una señal wifi del formato QM-XXXXXX.
- 2) Abrimos la App de Qmax y seleccionamos los 3 puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.  
Seleccionamos "Vinculación Dispositivo"

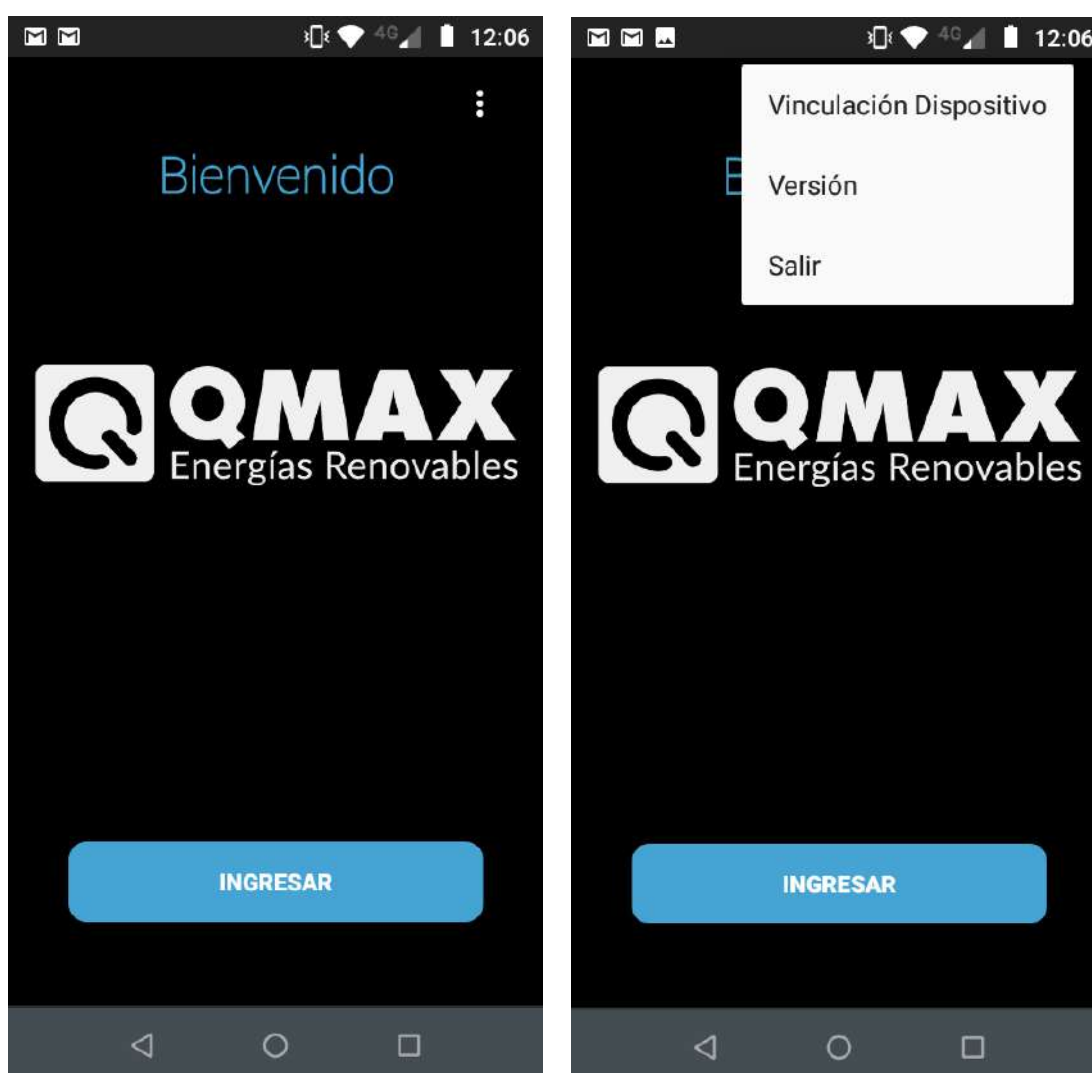


3) A continuación, una pantalla nos avisa que nos derivará a la selección de redes wifi donde seleccionaremos la red emitida por el dongle wifi [ QM-XXXXXXX ]

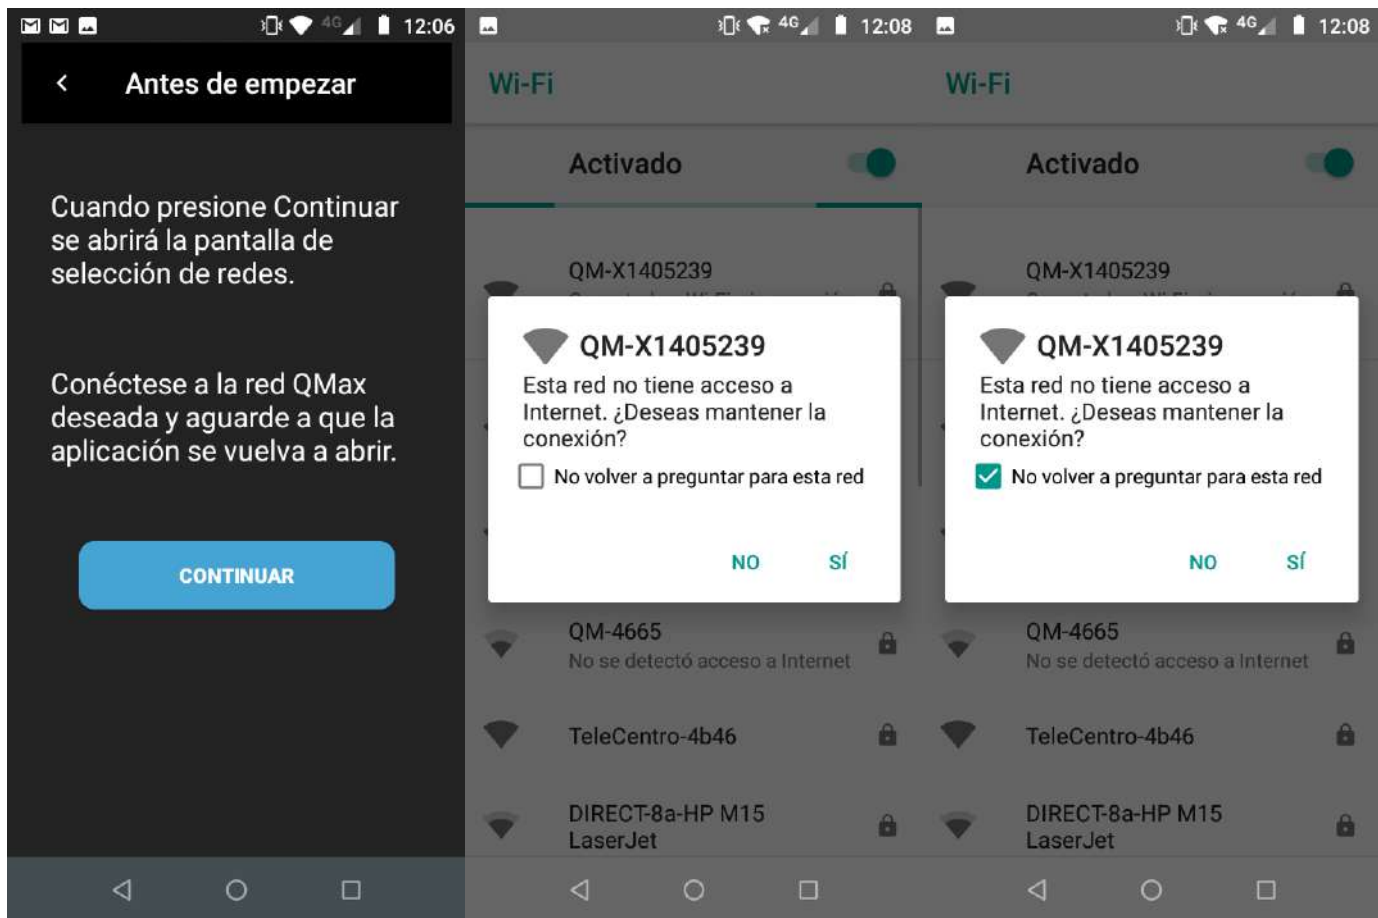

4) Ingresamos la contraseña **wifiqmax** y nos vinculamos con la red. En la mayoría de los casos, nos aparecerá una notificación que debemos aceptar para continuar

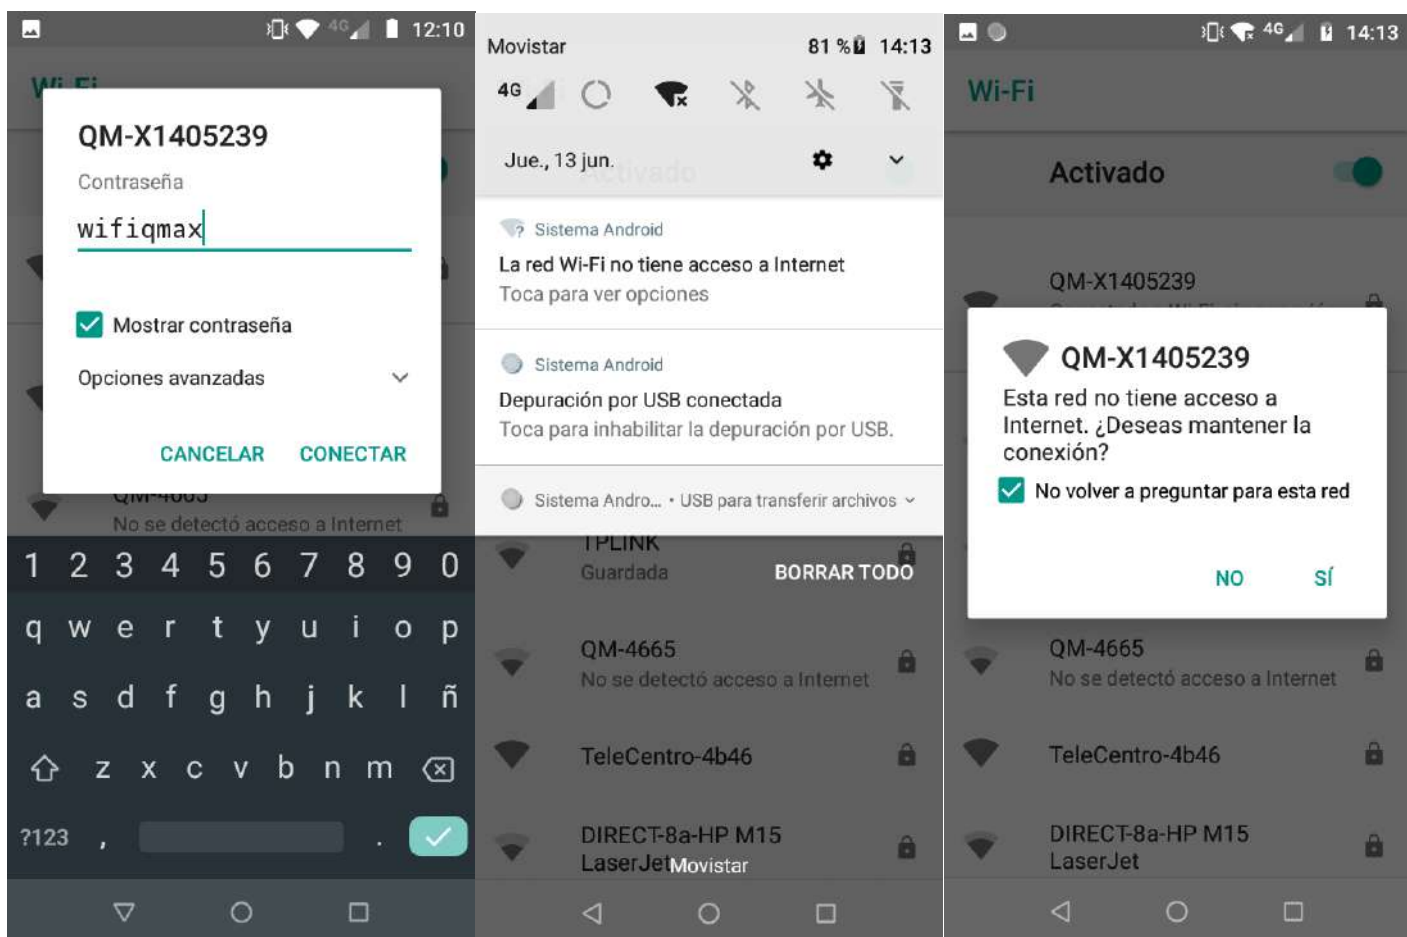

5) Regresamos a la App, seleccionamos la red wifi del cliente, completamos la clave de la red y el número de serie del inversor a monitorear.

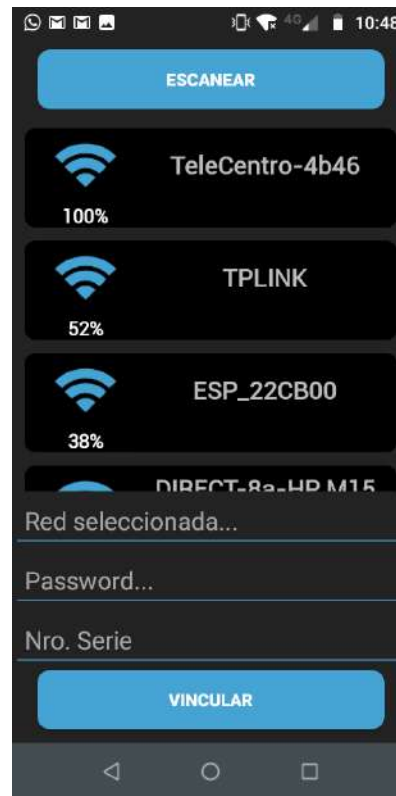

6) El dongle se reiniciará, y se comunicará con la red wifi del cliente. Una vez realizada la correcta comunicación, podremos verificar el número de IP asignado desde la App, una vez conectados con el celular a la red wifi del cliente.

